

Auge chirurgicale **ESMP-DUO**[®] INOX – Commande électronique

L'auge chirurgicale aseptique à deux postes de lavage **ESMP-DUO**[®] permet un lavage jusqu'aux coudes grâce à sa cuve large et profonde.

Les formes enveloppantes offrent une protection anti-éclaboussure de l'environnement évitant la stagnation de l'eau et le risque de développement bactérien.

Sans trop plein, avec dossier de protection mural et formes arrondies en pente interne. Châssis en acier inoxydable et flexibles d'alimentation en PEHD résistant à la chloration.

Matériau: Inox 304 poli satiné

Services concernés: Bloc opératoire, réanimation, néphrologie, hémodialyse, box d'urgence, salle de préparation chirurgiens.

Dimensions

L : 1400 mm

H : 1020 mm

P : 475 mm

Profondeur de cuve : 310 mm

Poids : 34.4 Kg


Type de commande

Electronique



Équipement de base

- ✓ 2 Cellules IR à déclenchement par détection de présence
 - + Alimentation au choix par piles ou secteur. Livré 2 en 1
 - + Système muni de purge automatique (6h/12h/Off)
 - + Réglage simplifié en façade via télécommande
 - + Boîtier EV facile à déclipser pour maintenance
- ✓ 2 Becs droits démontables en laiton chromé
- ✓ 1 Bonde Ø40mm et siphon
- ✓ 1 Vanne de limitation de débit
- ✓ Flexibles de raccordement
- ✓ Kit de fixation murale en inox

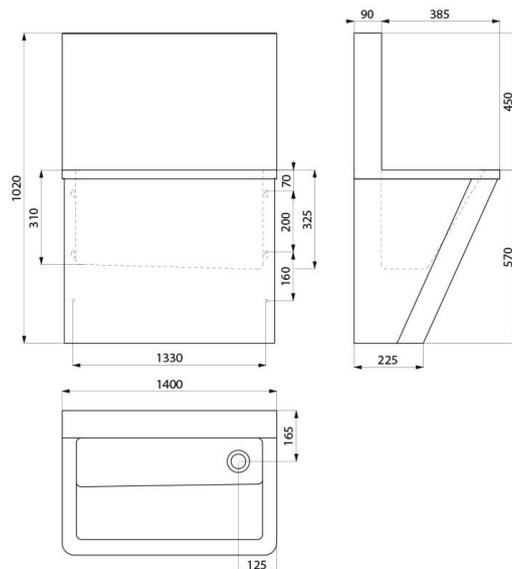

Accessoires en option

- Mitigeur thermostatique + Sécurité anti-brûlure
- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Kit ultraviolet 40W
- Siphon sec sans rétention d'eau
- Siphon hospitalier désinfectable
- Bec déclipable autoclavable
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours
- Filtre terminal anti-légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 2-3-4 mois
- Rail aluminium support accessoires
- Distributeur de savon/SHA mécanique manuel ou à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de brosses à ongles chirurgicales
- Panier pour accessoires d'hygiène
- Distributeur de papier